

Phase Tech



# PS-EA5

## POWER SUPPLY

### 取扱説明書

#### 安全上のご注意

この取扱説明書では、本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止する為に、必ずお守りしていただくことを次のように表示して説明しています。

 <b>警告</b>	この表示は、「人が死亡または重症を負う可能性が想定される」ことを示しています。
 <b>注意</b>	この表示は、「人が重症を負う可能性、および物的損害の発生が想定される」ことを示しています。

#### 警告

- 本機は、フェーズテックのフォノンブEA-5専用強化電源です。EA-5以外にはご使用にならないでください。火災の原因となります。
- 故障したままの使用はしないでください。万一、煙がでている、変なにおいや音が出るなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。
- 本体を分解、改造しないでください。火災の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 本機は屋内専用で設計されています。水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。故障や火災・感電の原因となります。
- 本機の上に花瓶、植木鉢、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

#### 注意

- ごらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因となることがあります。移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源コードをコンセントから抜き、EA-5と切り離してから行ってください。
- コードの配線に注意してください。コードを足に引っかけると転倒したり、倒れて危険です。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

#### 使用上のご注意

##### 設置場所

セットを長くご使用いただくために、次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光を受けたり、暖房器具などの発熱体に近い場所。
- 風とおしが悪く、湿気やホコリの多い場所。
- 振動や傾斜のある不安定な場所。
- 窓ぎわで、雨などがかかるおそれのある場所。
- その他、特に温度の高いところ。
- アンプ等の発熱の多いものの上に置いて使用することは避けてください。
- 他の機器の電源トランスやモーターなどから離してください。

##### ご使用いただく電源電圧・周波数

- 電源電圧は、交流100Vをご使用ください
- 電源周波数は、50Hz地域、または60Hz地域どちらも使用できます。

##### 電源コード及びACコードの取扱い

- 濡れた手で触れないでください。
- 必ずプラグを持って抜いてください。コードを強く引っ張ったり、折曲げたりしますと、コードが傷み、感電や火災の原因になります。

##### セット内部の修理


- 専門知識を持つ技術者以外の方は、セットの修理は行わないでください。

#### お願い

1. 本機は、フェーズテックのフォノンブEA-5専用強化電源です。EA-5以外にはご使用にならないでください。
2. 本機をEA-5に接続する際は、本機の電源スイッチ及びEA-5の電源スイッチをオフにしてから接続してください。


#### 各部の名称と機能

##### フロントパネル部

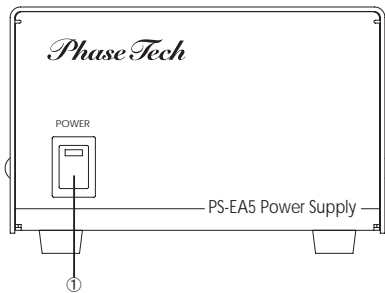

- ①電源スイッチ 本機の電源をON/OFFするスイッチです。スイッチ上部が押された状態ではONになり、LEDが赤く点灯します。

##### リアパネル部

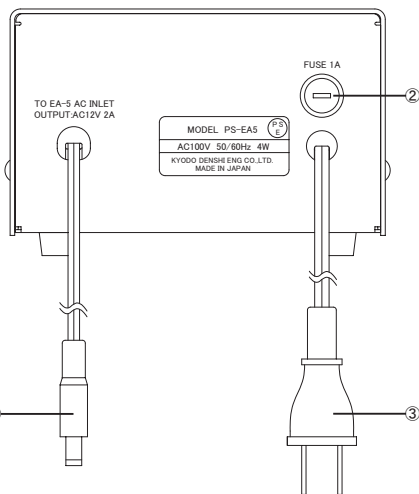

- ②ヒューズホルダー φ5.2x20mm、AC250V、1Aのガラス管ヒューズが入っています。断線して交換する際はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ③電源コード 交流100Vのコンセントに差し込んでください。
- ④ACコード EA-5の電源インレット端子に接続してください。

#### ご使用方法

1. まず、①電源スイッチがOFFになっているかご確認ください。
2. 本機の③電源コードを交流100Vのコンセントに差し込んでください。電源周波数は50Hz地域、60Hz地域どちらもご使用できます。
3. ④ACコードをEA-5の電源インレット端子に接続してください。
4. 本機の①電源スイッチをONにしてください。
5. EA-5の電源スイッチをONにしてください。
6. 本機を取り外す場合は5→1の手順にて取り外してください。

#### 故障とお考えになる前に

本機が正常に動作しないときは、次の点をお調べください。これらの点をチェックしても直らないときは、お買い上げ販売店までご連絡ください。

症状	原因	処置
電源が入らない	●電源コードの差し込みが不完全。	●電源コードをコンセントにしっかり差し込んでください。
EA-5の電源が入らない	●ACコードの差し込みが不十分。	●ACコードをEA-5の電源インレットにしっかり差し込んでください。
電源スイッチのLEDが点灯しない。	●ヒューズの断線	●ヒューズが断線していないか確認してください。断線している場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 保証アフターサービスについて

1. 本書には保証書が添付されています。「お買い上げ日・販売店名」等の記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。保証書の記載事項により、お買い上げ販売店が修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理いたします。
4. 本機の補修用性能部品の最低有効期間は、製造打ち切り後8年間です。
5. 保証アフターサービスについてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

#### 製品仕様

形式	EA-5専用強化電源
入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	AC12V 2A
消費電力	4W(AC100V 50/60Hz)
外形寸法(mm)	133(幅)x86(高さ)x120(奥行、コード類含まず)
質量	1.8kg

- 本機の仕様及び外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

Phase Tech

協同電子エンジニアリング株式会社  
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4900-1  
TEL 045-934-5234  
FAX 045-934-7576  
E-mail info@phase-tech.com  
URL http://www.phase-tech.com

Phase Tech は、協同電子エンジニアリング株式会社のオーディオブランドです。

Phase Tech

#### 保証書

MODEL PS-EA5	Serial No.
保証期間	お買い上げ日より一年間
お買い上げ日	
お客様 氏名	
ご住所	
お名前	様
電話	
お買い上げ販売店	

協同電子エンジニアリング株式会社  
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4900-1  
電話 045-934-5234

#### <無料修理規定>

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に、お買い上げの販売店、又は弊社が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、製品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答等で所定事項の記入がない場合、又ご転居の場合には、弊社にご相談下さい。
4. 保証期間内でも、次の場合には、有料修理となります。
  - イ) 使用上の誤り及び修理改造による故障及び破損
  - ロ) お買い上げ後の輸送移動、落下等による故障及び破損
  - ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、ガス(硫化ガスなど)、異常電圧指定以外の使用状態による故障及び破損
  - ニ) 接続している他の機器に起因する故障及び破損
  - ホ) 異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品の故障及び破損
  - ヘ) 指定以外の使用力等、特殊な使用による故障及び破損
  - ト) 本書のご提示がない場合
  - チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱店(印)の記入がない場合、又は字句を書換えられた場合
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。

- ・この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものではありません。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、弊社にご相談下さい。