

DG-100


DEGAUSSER (帯磁退治)

Phasemation 取扱説明書

D010-0920-00

この度はDG-100をお買い上げいただき有難うございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお取扱の上、末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

各部の名称/機能と操作方法

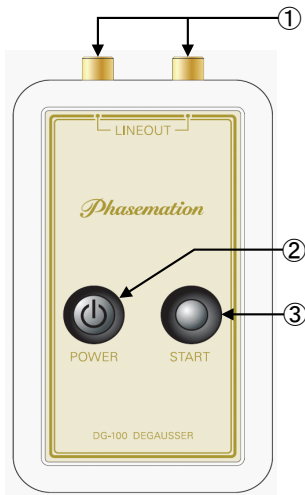

① LINEOUT
消磁するMC昇圧トランスやMCカートリッジを接続します。

② POWER
電源をON/OFFするボタンです。電源ON時、ボタンの周囲が青く光ります。

③ START
消磁を開始するボタンです。消磁中は約20秒間、ボタンの周囲が青く光ります。

・操作方法

- 1、LINEOUTに消磁する機器を接続する。
- 2、POWERボタンを押す。
- 3、STARTボタンを押す。

接続1 (MC昇圧トランスとの接続)



RCAケーブルによる接続。

MC昇圧トランス

MC昇圧トランスの入力をDG-100のLINEOUTに接続する。

・ご注意

消磁する前にMC昇圧トランスとPHONO/プリアンプ等の接続を外してください。大きな音でスピーカーを壊すことが有ります。

接続2 (MCカートリッジとの接続)




RCAケーブルによる接続。

アームにMCカートリッジを装着し、プレーヤーのRCAプラグをDG-100のLINEOUTに接続する。

接続3 (MCカートリッジとの接続)



付属のクリップ付きプラグによる接続。DG-100のLINEOUTの片方に接続する。

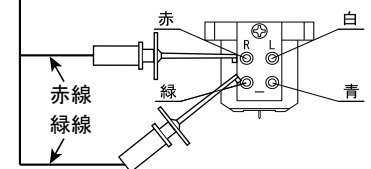

プレーヤーからの出力線がXLRの場合、付属のクリップ付きプラグでカートリッジの端子へ直に接続する。リード線の赤色はカートリッジの赤(R+)/白(L+)に、緑色はカートリッジの緑(R-)/青(L-)に接続する。

ご注意

- ・ 空芯MCカートリッジ/光カートリッジは、コイルを巻いている磁性材が存在しないので消磁しても効果がありません。
- ・ MMやMI型カートリッジを消磁する場合は必ず針先を外してください。針先が外れない場合は使用しないでください。マグネットが消磁されてしまいます。
- ・ MC昇圧トランスを消磁するときは、PHONO/プリアンプ等との接続を外してからトランス単体で消磁してください。大きな音でスピーカーを壊すことが有ります。
- ・ 勘合のきついRCAプラグは無理に挿さないでください。本体のRCAジャックが壊れることが有ります。

- お知らせ
 - ・ EA-350/550内蔵MC昇圧トランスの消磁：
電源OFF時、后面板のINPUT2、RCA端子に接続し消磁してください。
 - ・ EA-500内蔵MC昇圧トランスの消磁：
電源OFF時、后面板のMC INPUT1、RCA端子に接続し消磁してください。
 - ・ EA-1000内蔵MC昇圧トランスの消磁：
電源ON時、FRONTの入力切換(INPUT)はMC2、インピーダンス切換(MC IMPEDANCE)はHIGHで后面板のMC INPUT2、RCA端子に接続し消磁してください。この時、接続されているプリアンプの電源はOFFにしてください。
大きな音でスピーカーを壊すことがあります。
 - ・ CM-2000
FRONTの入力切換(INPUT)は1、出力切換(OUTPUT)はOFFで后面板のINPUT1、RCA端子に接続して消磁してください。

- 消磁の時期
鉄芯入りMCカートリッジやMC昇圧トランスは少しずつ帯磁し音質が劣化します。
2～3ヶ月に1回程度消磁しますといつも新鮮な音をお楽しみいただけます。

- 電池の交換時期
 - ・ POWERボタン周りの照明が暗くなりましたら電池の容量が無くなってきたしるしです。
早めに電池交換をしてください。
 - ・ 使い切った電池をそのまま放置しますと液もれを起こし機器の故障につながります。

●製品仕様

出力発振周波数	440Hz ± 5%
出力電圧	0.7Vrms 以上
出力波形	約20秒間の指数関数減衰波形
出力インピーダンス	280Ω
外形寸法	69(幅)×28(高さ)×121(奥行) mm
本体質量	172g
出力端子(RCA×2)	金メッキ端子

- 付属品: 9V角型乾電池、クリップ付きプラグ(電池ケース内に收容されております。)
- 製品の仕様及び外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

- 保証期間： お買い上げ後1年間
製造・販売 協同電子エンジニアリング株式会社 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-40-17 電話 045-710-0975

Phasemation 保証書

MODEL	DG-100
保証期間	お買い上げ日より一年間
お買い上げ日	
お客様 〒	
ご住所	
お名前	様
電話	
お買い上げ販売店	

- ＜無料修理規定＞
1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に、お買い上げの販売店、又は弊社が無料修理致します。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、製品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 3. ご贈答等で所定事項の記入がない場合、又ご転居の場合には、弊社にご相談下さい。
 4. 保証期間内でも、次の場合には、有料修理となります。
 - イ) 使用上の誤り及び修理改造による故障及び破損
 - ロ) お買い上げ後の輸送移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、ガス(硫化ガスなど)、異常電圧指定以外の使用状態による故障及び損傷
 - ニ) 接続している他の機器に起因する故障及び損傷
 - ホ) 異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品の故障及び損傷
 - ヘ) 指定以外の使い方等、特殊な使用による故障及び損傷
 - ト) 本書のご提示がない場合
 - チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱店(印)の記入がない場合、又は字句を書換えられた場合
 5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
 - ・ この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - ・ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、弊社にご相談下さい。